


Verpakking

De verpakking is volledig geschikt voor hergebruik, zoals wordt bevestigd door het hergebruiksymbool. Voor



de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen, want het kan gevaarlijk zijn.

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool op het product


of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld.

In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat het niet meer bruikbaar is.

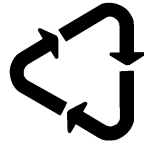


4619 694 27301



Whirlpool Sweden AB

Gebruiksaanwijzing

AKL 905

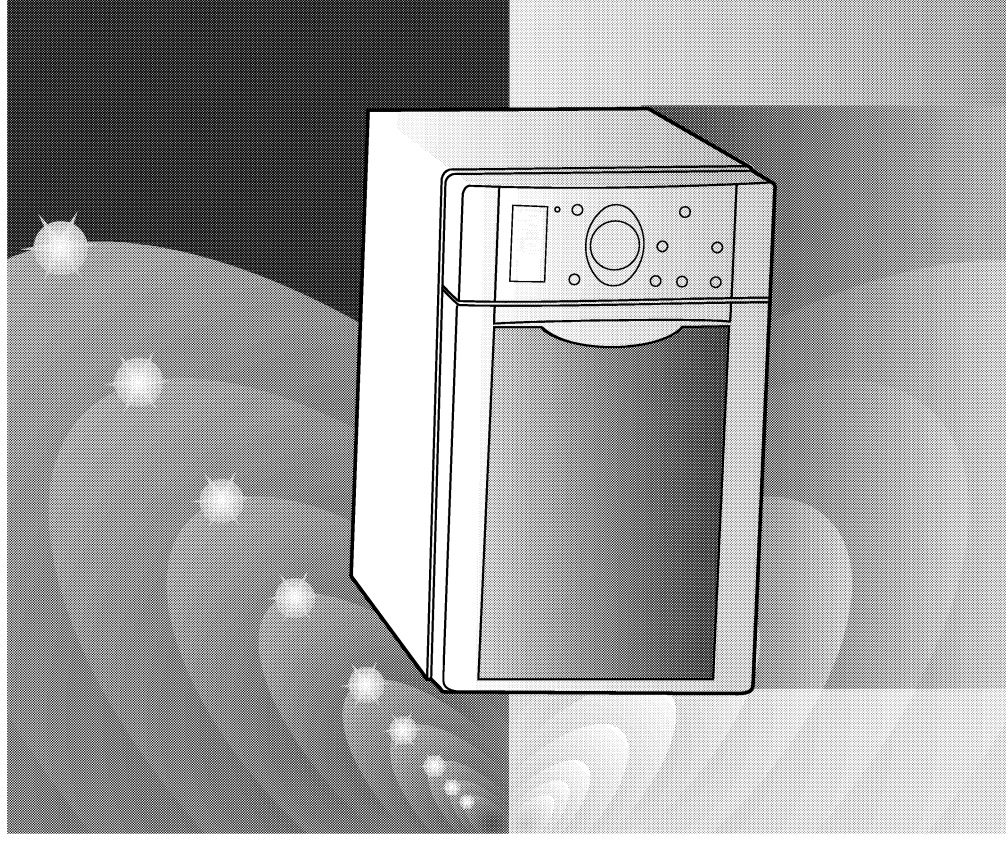**IGNIS**



	Page
Electrische aansluiting	3
Voordat u begint	3
Bedieningspaneel	5
Omschrijving symbolen	6
Oven overzicht	6
Belangrijk om te weten	7
Standaard accessoires	8
24 uren klok indien gewenst	9
Het bereidingsproces onderbreken	10
Tijd en vermogen	11
Automatische ontdooifunctie	12
Handmatige ontdooifunctie	14
Jet start functie	14
De Quick Heat functie	15
De Hetelucht functie	16
De gecombineerde Hetelucht/microgolfmethode	17
Grill functie	19
Grill in combinatie met Magnetron	20
Fase functie	21
Geheugenfunctie	23
Toevoeg functie	24
Onderhoud	25
Service	26
Gegevens voor het testen van hittewerking	27
Technische specificaties	27

Gegevens voor het testen van hittewerking

volgens IEC 705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie, SH 59H, heeft een standaard procedure ontwikkeld voor vergelijkende testen van hitte werking van verschillende magnetrons. Voor deze magnetron adviseren wij het volgende:

AKL 905				
Test	Hoeveel	Tijd plm.	Vermogen	Houder
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Ontdooien gehakt	500 g	14 1/2 min, Auto		Geplaatst op plastic plaat

Technische specificaties

Typenummer	AKL 905
Netspanning	230 V / 50 Hz
Aansluitwaarde	3200 W
Netzekering	16 A
Nuttig vermogen magnetron (volgens IEC705, 1000 g water)	
JET	1000 W
Nuttig vermogen	1000 W
	850 W
	750 W
Max. combinatie vermogen	650 W
	500 W
	350 W
Ontdooien	160 W
Warmhoudstand	90 W
Nuttig vermogen grill	1200 W
Nuttig vermogen hetelucht	1500 W
Nuttig vermogen grill + microgolven/ hetelucht + microgolven	650 W
	500 W
	350 W
	160 W
	90 W
Tijdklok	Electronisch
Afmetingen :	H x B x D
Apparaat :	330 x 553 x 537
Ovenruime :	227 x 375 x 395 34L

Service

Als uw magnetron niet werkt, bel dan nog niet onmiddellijk de Service, maar controleer eerst of:

- * u de turn table support en het draaiplateau goed hebt geplaatst.
- * u de stekker wel in het stopcontact hebt gedaan.
- * u de deur van uw magnetron goed hebt gesloten.
- * u de kooktijd hebt geprogrammeerd.
- * u de klok hebt ingesteld.
- * controleer de zekeringen en kijk of u spanning hebt.
- * probeer dan na tien minuten uw magnetron opnieuw in te schakelen.

Zo kunt u zich nodeloze kosten besparen. Moet u desondanks toch een beroep doen op onze service, geef dan meteen het serie- en het typenummer op (zie het typeplaatje op de voorkant). Neem contact op met de Service organisatie van Whirlpool.

Wanneer u service nodig heeft

Whirlpool heeft een nationale service organisatie met speciaal opgeleide servicetechnici.

Wanneer u service nodig heeft, bel uw handelaar of kijk in het telefoonboek onder:

Belangrijk:

Als het netsnoer vervangen dient te worden, dient dit te geschieden door een origineel netsnoer welke verkrijgbaar is bij de Service organisatie van Whirlpool. Vervanging mag alleen maar geschieden door een ervaren service technicus.

⚠ WAARSCHUWING:

Service mag alleen maar worden verleend door de Service organisatie van Whirlpool die over speciale opgeleide servicetechnici beschikt. Het laten nazien van uw magnetron door iemand die hiervoor niet is opgeleid, is zonder meer gevaarlijk.

Elektrische aansluiting

Voordat u begint, controleer of de netspanning die op het typeplaatje staat vermeld, overeenkomt met de netspanning bij u thuis. Het typeplaatje vindt u op de achterkant van het apparaat.


De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan voorwerpen als het apparaat niet is geaard.

⚠ WAARSCHUWING

DIT APPARAAT MOET WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GOED GEAARD STOPCONTACT 

Voordat u begint

Lees de gebruiksaanwijzing en garantiebepalingen zorgvuldig door en geef deze een vaste plaats vlak bij uw magnetron.

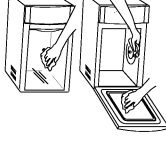


Overtuig u ervan dat uw magnetron niet beschadigd is. Controleer of de deur van uw magnetron goed sluit en aan de binnenkant niet is beschadigd. Maak de binnenkant met een zachte, vochtige doek schoon.



De ventilatie-openingen van de oven mogen niet worden bedekt. Wanneer de openingen zijn geblokkeerd, kan de oven beschadigen. Verwijder de pootjes niet, zij zorgen ervoor dat er genoeg ventilatieruimte onder de oven is.


U kunt uw magnetron alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.



Plaats uw magnetron niet vlak bij een TV, radio of antenne, omdat u dan last kunt krijgen van storing.

Het verpakkingsmateriaal is geschikt voor hergebruik en gemerkt met het symbool .

Gebruik dit apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer het apparaat niet goed werkt of gevallen is. Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand of andere gevaren.

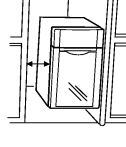

Zet uw magnetron niet te dicht bij een andere warmtebron. De omgevingslucht die via de ventilatie-openingen de oven instroomt en voor de nodige koeling zorgt, mag niet warmer zijn dan 35°C. Voor een goede ventilatie moet er minstens 15 cm ruimte boven de oven blijven.


Dompel het snoer of stekker niet onder in water. Houdt het snoer uit de buurt van warme oppervlakten.

Whirlpool - Service - Huishoudelijke Apparatuur.



Laat het netsnoer niet over de hoek van een tafel of plank hangen.

Gebruik dit apparaat niet buiten. Plaats het apparaat niet naast de gootsteen, of in een natte kelder.



Gebruik de ovenruimte niet als voorraadruimte.


Laat geen papierproducten, keukengerei of voedsel in de oven staan, wanneer het niet in gebruik is.



Leun nooit op de deur wanneer deze is geopend.

⚠ WAARSCHUWING


Zet uw magnetron nooit aan als er niets in de ovenruimte staat en u alleen de magnetronfunctie gebruikt. Dit is slecht voor uw magnetron.



Wanneer u het instellen van de oven oefent, zet dan altijd een glas water in de oven. Het water absorbeert de energie van de microgolven en de oven wordt dan niet beschadigd.

Onderhoud

Uw VIP magnetron heeft een roestvrijstalen binnenkant.

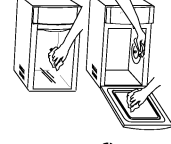

U moet uw magnetron regelmatig schoonmaken.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u ermee begint.

Gebruik nooit chemische of bijtende middelen om uw magnetron schoon te maken.

Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst hebt, het glazen draaiplateau en maak de bodem van uw magnetron goed schoon.

Vergeet het glazen draaiplateau niet

terug te plaatsen, want u mag uw magnetron nooit zonder het glazen draaiplateau gebruiken.

Gebruik alleen water met een zacht afwasmiddel en een zachte doek om de ovenruimte aan de binnenkant, de voor- en achterzijde van de deur of de ovenwanden en de deursponning schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vet- of voedselresten in de deursponning achterblijven.



Hardnekkig vuil, wanneer u gedurende 2 a 3 minuten een kopje water kookt, laat het vuil zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

U hebt geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met een paar druppels citroensap in uw magnetron plaatst en dit aan de kook brengt.

Om het schoonmaken van het grill element en het plafond te vergemakkelijken kan het grillelement eenvoudig naar beneden worden geklapt.

Belangrijk:

De deurafdichting moet regelmatig worden gecontroleerd. Als deze ergens is beschadigd, mag u uw magnetron niet langer gebruiken en moet u de Service organisatie van Whirlpool waarschuwen.


⚠ WAARSCHUWING:

Schurende schoonmaakmiddelen, schuursponsjes, etc. kunnen het controle paneel, en de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of keukenpapier met glasspray. Spuit de glasspray op het keukenpapier.



Spuit nooit direct op de oven.

Hoe u het geheugen kunt her-programmeren

Laten we zeggen dat we willen gaan koken voor gedurende 1 minuut met 650W als energieniveau.



1. Draai de Instelknop naar de juiste positie totdat het gewenste minuut verschijnt in het display.
2. Druk op de Micro knop totdat 650 Watt in het display verschijnt.
3. Druk op één van de geheugentoetsen totdat er een akoestisch signaal klinkt (ongeveer 2 seconden)
4. Druk op de Stop knop.



Het geheugen is nu geprogrammeerd. Om te kijken wat er precies in het geheugen staat, drukt u weer op de Geheugen knop en de inhoud verschijnt op het display.

Opmerking: Wanneer er nieuwe gegevens in het geheugen worden geprogrammeerd, dan worden de oude gegevens gewist.

Toevoeg functie

Soms wanneer het kookproces is beëindigd en u inspecteert het voedsel, dan ziet u dat het nog meer bereidingstijd nodig heeft voor een goed eindresultaat. De Toevoeg functie geeft u deze mogelijkheid om verder te gaan met koken om het beste eindresultaat te krijgen.

Het principe van de Toevoeg functie is om de thans ingestelde instellingen te behouden en calculeert een smal percentage van de vorige kooktijd.

De kooktijd die u krijgt wanneer u de

Toevoeg knop indrukt, is niet altijd hetzelfde. Het hangt van de kooktijd en de functie af die u zojuist gebruikt heeft.

De magnetron onthoudt de laatste kookinstelling voor 1 minuut nadat de klok in het display verschijnt. De Toevoeg functie is alleen mogelijk gedurende dit minuut. Als u de Toevoeg knop indrukt na 1 minuut, dan zal er niks gebeuren.

U gebruikt de Toevoeg functie na het koken door simpelweg op de Toevoeg knop te drukken en dan op de Start knop.

Bedieningspaneel

Vermogen display. Geeft aan welk vermogen op dat moment in gebruik is.

Digitale weergave. Deze display heeft een 24-uurs klok, tijdfunctie en indicatie symbolen om de dag, kooktijd, energieniveau, geselecteerde voedselcategorie en tijdsituatie aan te geven.

Temperature bar. Geeft aan ingesteld en huidig temperatuur.

Automatische ontdooiknop. Gebruik deze knop om de gewenste voedselcategorie te selecteren voor het ontdooien van het voedsel.

Micro knop. Druk op deze knop om het gewenste energieniveau in te stellen.

Grill knop. Gebruik deze knop om de Grill functie te selecteren.

Hetelucht knop. Gebruik deze knop voor bakken en braden.

Toevoeg knop. Gebruik deze knop wanneer u het voedsel net iets langer wilt koken dan ingesteld.

Gewicht indicator. Geeft aan dat de display het gewicht aangeeft in plaats van tijd.

Klok knop. Gebruik deze knop om de 24-uurs klok en de tijd te selecteren.

Quick Heat knop. Gebruik deze knop om de overruimte snel op te warmen.

Instel knop. Gebruik deze knop om de kooktijd, dag, het gewicht of de tijd in te stellen van het te ontdooien voedsel.

Fase knop. Gebruik deze knop voor het koken in fasen.














Geheugen knoppen.

Gebruik deze knoppen om de door u meest gebruikte tijdsinstellingen vast te leggen. Alle functies kunnen geprogrammeerd worden.


Stop knop. Gebruik deze knop om te stoppen of het herstellen bij de overfuncties.

Jet start knop. Door eenmaal op deze knop te drukken, wordt het energieniveau automatisch op vol vermogen en de tijd op 30 seconden ingesteld. Iedere extra druk op de knop verhoogt de tijd met 30 seconden. Deze knop werkt ook als een gewone start knop nadat u

Omschrijving symbolen

	Klok symbool		Geheugen symbool
	Ontdooi symbool		Magnetron symbool
	Quick Heat symbool		Einde functie symbool
	Magnetron energieniveau symbool		Hetelucht symbool
	Grill symbool		Start symbool
	Fase symbool		Stop symbool
	Toevoeg symbool		

Oven overzicht

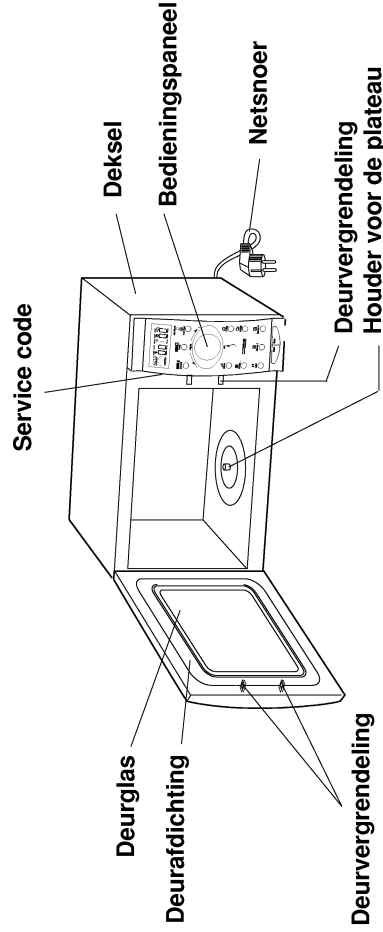

Geheugenfunctie

De geheugenfunctie voorziet u van een gemakkelijke manier om snel een geprefereerde instelling of combinatie van functies op te roepen.

U hoeft hiervoor slechts de geheugentoets en daarna de Start toets in te drukken.

De geheugenfunctie dient voor het opslaan van de functie en de instelling die op dat moment getoond wordt.

Indien het apparaat opnieuw aangezet wordt na een stroomuitval, heeft het geheugen van uw magnetron het volgende opgeslagen:

M1 = 1 minuut en 750 W

M2 = 3 minuten en 750 W


De 2 geheugen zijn volledig te herprogrammeren. Om een geheugen te herprogrammeren, moet u een functie kiezen en de noodzakelijke instellingen verrichten.

Houdt de geheugentoets ingedrukt tot u een akoestisch signaal hoort.


U kunt de geheugens zo vaak als u wilt herprogrammeren.

Bediener actie


1. Druk op één van de geheugen knoppen.
2. Druk op de Start knop.

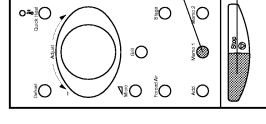

Magnetron reactie











* De inhoud van het geheugen is af te lezen van het digitale display.



* De oven werkt

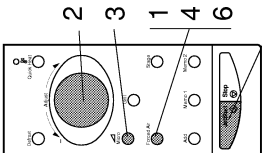


Wanneer het geheugenprogramma is verstreken, stopt de oven automatisch en klinkt er een akoestisch signaal.

Bediener actie	Magnetron reactie
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de Fase knop. 2. Draai de Instel knop naar de juiste positie om de gewenste kooktijd te selecteren. 3. Druk op de Micro knop om het gewenste energieniveau in te stellen. 4. Druk weer op de Fase knop. 5. Herhaal stap 2 en 3 om de 2e Fase te programmeren. 6. Druk weer op de Fase knop. 7. Druk op de Start knop. 	<div> <div>  <p>* De 1e Fase (wordt aangegeven met 1) is klaar om geprogrammeerd te worden</p> <p>* 5 seconden verschijnen in het display</p> </div> <div>  </div> <div>  </div> <div> <div>  <p>* De 2e Fase (wordt aangegeven met 2) is klaar om geprogrammeerd te worden.</p> <p>* 0 seconden verschijnen in het display</p> </div> <div>  <p>* De display laat nu het geheugen zien wat opgeslagen staat onder Fase 1.</p> </div> </div> <div> <div>  <p>* Het Fase koken proces begint</p> </div> <div>  <p>Wanneer Fase 1 teneinde is, klinkt er een akoestisch signaal en begint de oven meteen aan Fase 2.</p> <p>Wanneer Fase 2 teneinde is, klinkt er een akoestisch signaal en de oven gaat uit.</p> </div> </div> </div>

Opmerking:
In één of in beide gevallen, kunnen er veranderingen plaatsvinden voordat u op de Start knop drukt.


Belangrijk om te weten



Bewaar geen brandbaar materiaal in of bij de oven.

Gebruik dit apparaat alleen voor doeleinden waarvoor het is bestemd, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen chemicaliën in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het ontdooien, verwarmen en koken van voedsel. Het is niet geschikt voor industrieel of laboratorium gebruik.

Laat het voedsel niet overkoken.




Gebruik uw magnetron niet om kleding, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of ander brandbaar materiaal te drogen. Er zou brand kunnen ontstaan.

Blijf bij uw magnetron, vooral als u papier, plastic of ander brandbaar materiaal bij het koken gebruikt. Het papier kan vlam vatten en het plastic kan smelten wanneer u het voedsel opwarmt. Let op wanneer dit apparaat door kinderen wordt gebruikt.


Verwijder (metalen) sluitstrips van verpakkingsmateriaal, voordat u deze in de ovenruimte legt.

Indien iets in de ovenruimte vlam zou vatten, houdt de ovendeur dan dicht, schakel de magnetron onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.



Tijdens het koken of verwarmen van een vloeistof (zoals bijvoorbeeld water) kan het gebeuren dat de vloeistof kookt zonder dat u dampbelletjes ziet. Dit verschijnsel noemen we kookvertraging. Wanneer u de beker of het kopje uit uw


magnetron haalt, kan de inhoud opeens heftig gaan koken en uit het kopje spatten met het risico dat u zich brandt. Om te voorkomen dat u brandwonden oploopt, kunt u het beste een kunststof lepeltje in het kopje of de beker zetten.



Gebruik uw oven niet voor het koken van hele eieren, met of zonder schaal. Doordat alleen de inhoud wordt verwarmd, gaat dit een druk opbouwen, zodat het ei of dooier uit elkaar spat.

WAARSCHUWING

Gebruik uw oven niet voor het verwarmen van voedsel of vloeistoffen in luchtdichte verpakking. Door het verwarmen neemt de druk toe en bij het openen van de verpakking kan het voedsel of de vloeistof alle kanten op spatten. U moet de verpakking doorprikken.

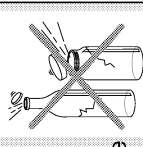


Voedselsoorten met een laag watergehalte, zoals olie, chocolade en deegsoorten met een zoete vulling moeten voorzichtig worden opgewarmd.

Gebruik uw oven niet om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

Een magnetron heeft een korte bereidingstijd. Als u te lang verhit, droogt het voedsel uit. Overschrijdt daarom de aanbevolen bereidingstijden niet.


Babyvoeding na het verwarmen altijd doorroeren of omschudden, zodat de warmte gelijkmatig over het voedsel wordt verdeeld. Voor consumptie altijd de temperatuur controleren.



Gebruik ovenhandschoenen.

De microgolven verhitten geen bakjes, maar het voedsel doet dit wel. Ook de hitte die van het grillelement en hetelucht afstraalt verhit de bakjes en delen van de oven. Ook wordt de crispplaat erg heet wanneer deze wordt gebruikt.

Gebruik ovenhandschoenen om verbranding te voorkomen.



Standaard accessoires



ATTENTIE

Er zijn vele accessoires verkrijgbaar op de markt. Overtuig u ervan voor de aankoop dat zij geschikt zijn voor bereiding met microgolven.

Zorg ervoor dat voedsel, kookgerei en deksels niet tegen de ovenwand aankomen, omdat zij anders door de hitte kunnen verkleuren.

Plateau drager


Gebruik de plateau drager onder het glazen draaiplateau. Plaats geen ander kookgerei direct op plateau drager. De plateau drager is vaatwasmachine bestendig.



- * Plaats de plateau drager op de houder in de ovenruimte.

Glazen draaiplateau


Het glazen draaiplateau moet altijd worden gebruikt. Het vangt spetters, sappen en kruimels op, die anders de ovenruimte vuil zouden maken. Het glazen draaiplateau is vaatwasmachine bestendig.



- * Plaats het glazen draaiplateau op de plateau drager.

Grillrooster

Gebruik het hoge grillrooster om het voedsel dicht bij het grill element te plaatsen.

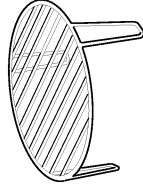

Gebruik het lage grillrooster in

combinatie met de hetelucht functie om de hete lucht rond de gerechten te laten circuleren.

Zet om het uitlopende vocht op te vangen en als extra ondersteuning de grillroosters altijd op het glazen draaiplateau. De oven kan beschadigd worden als u de grillroosters rechtstreeks op de bodem van de oven zet. Gebruik ovenwanten om de hete grillroosters uit de oven te verwijderen. De grillroosters kunnen in de vaatwasmachine schoongemaakt worden.

Fase functie

Fase koken wordt altijd uitgevoerd van links naar rechts, b.v. fase 1 en dan fase 2. Wanneer de eerste fase beëindigd is dan klinkt er een akoestisch signaal en de oven start onmiddellijk met de volgende fase.

Het principe van de Fase functie is dat wat het display aangeeft direct wordt bewaard, wanneer men de fase knop indrukt.

Men gebruikt de fasefunctie wanneer men wil koken met verschillende methodes op een bepaalde volgorde. De tweede fase is uitstekend te gebruiken als een automatische vaste tijd functie, voor etenswaren die het uitstekend doen met een vaste tijd na het koken. Toets simpelweg een tijd in, géén vermogen, om dit in de tweede fase te bereiken.

De fase functie is een tijdelijk geheugen die altijd opnieuw geprogrammeerd kan worden, dit kan wanneer de kookvolgorde is beëindigd of wanneer u de stop knop indrukt. Als u een favoriete volgorde heeft waar u dan ook vaak gebruik van maakt, dan kunt u overwegen om deze fase-volgorde te programmeren in een van de herprogrammeerbare geheugens.

U mag elke ovenfunctie selecteren

wanneer u deze in een bepaalde volgorde wilt gebruiken. Wij hebben gekozen voor de beschrijving van de tijd- en vermogenfunctie, zodat wij u het principe kunnen laten zien, hoe u deze moet hanteren in de fase functie.

Grill in combinatie met Magnetron


Gedurende het Grillen kunt u de magnetron aan/uit zetten door simpelweg op de Micro knop te drukken. Het maximale energieniveau is 650 Watt wanneer u de Grill gebruikt. U kunt het Grill element aan/uit zetten door op de Grill knop te drukken.

Belangrijk!

Zorg ervoor dat het keukengerel dat u gebruikt vuurvast is en microgolven doorlaat.

Hoe kiest men het juiste vermogen	
Vermogen	De gerechten
90-160 W	Cakes, brood, groot vlees
160-350 W	Gebakken vis, gegratineerde vis
350-500 W	Gevogelte
500-650 W	Grote kippen, groenten, aardappelen in de schil, gegratineerde gerechten.

Bediener actie



1. Druk op de Grill knop.


2. Druk herhaaldelijk op de Micro knop om het gewenste energieniveau te selecteren. Doorgaand op de Micro knop te drukken zal het energieniveau omhoog gaan tot 650 Watt en weer bij 0 starten. Laat de knop los wanneer het gewenste energieniveau is bereikt.

3. Draai de Instel knop naar de juiste positie totdat de gewenste tijd staat aangegeven.

4. Druk op de Start knop.



* 5 seconden verschijnen in het display
* De Grill indicator licht op



* De magnetron indicator licht op.



* De magnetron in werking knippert
* De Grill indicator knippert
* De ovenverlichting gaat aan
* De ventilator werkt
* Het verloop van de Grill functie kunt u volgen via het display.



Wanneer het kookproces is verstreken klinkt er een akoestisch signaal en het kookproces is teneinde.


24 uurs klok indien gewenst

Wanneer het apparaat voor het eerst op het lichtnet aangesloten wordt, is het display leeg. U kunt indien gewenst een 24 uurs klokfunctie instellen op het digitale display. Wanneer u dat niet doet zal het display leeg blijven totdat u een bereidingstijd instelt.

Laat de deur open wanneer u de klok instelt. Dit geeft u 10 minuten de tijd om de klok in te stellen.

Als u de deur dicht laat, heeft u 30 seconden de tijd om dit te doen. Gebeurt dit niet in 30 seconden, dan zal de magnetron in "Stand by" stand komen te staan en moet u opnieuw beginnen.

Bediener actie




1. Druk de Klok knop in.

2. Draai de Instel knop naar de juiste positie om de tijd in te stellen. Stop wanneer de gewenste tijd in het display verschijnt.


3. Druk de Klok knop weer in.

4. Draai de Instel knop naar de juiste positie om nu de minuten in te stellen. Stop wanneer de gewenste minuten in het display verschijnen.

5. Druk de Klok knop weer in.



* De twee cijfers aan de linkerkant (uren) knipperen.




* De in te stellen uren blijven knipperen.



* De twee cijfers aan de rechterkant (minuten) knipperen.



* De in te stellen minuten blijven knipperen.



* De klok werkt.


Opmerking:

Wanneer u de klok instelling wilt veranderen of verwijderen van het display, drukt u gewoon nogmaals op de knop voor het instellen van de klok en dan op de Stop knop. Voor het opnieuw instellen van de klok, volg bovengenoemde procedure.

Het bereidingsproces onderbreken


Het bereidingsproces onderbreken:

Wanneer u wilt kijken, roeren of het voedsel wilt draaien, opent u de deur en het kookproces wordt automatisch gestopt.



Het bereidingsproces voortzetten:

Sluit de deur en druk 1 keer op de Start knop. Het bereidingsproces begint vanaf de onderbreking.



Wanneer u niet verder wilt gaan:

Haal het voedsel uit de oven, draai de Timer knop naar "0" en sluit de deur.

Wanneer u het bereidingsproces niet onderbreekt:

Wanneer het kookproces is beëindigd hoort u een akoestisch signaal en het kookproces is teneinde.



Opmerking:

Het is mogelijk om de Time en Power te veranderen tijdens het koken.

Door koken

Wanneer het kookproces is beëindigd, zal de oven de instellingen behouden voor 10 minuten, tenzij de Stop knop wordt ingedrukt. Dit geeft u de gelegenheid om verder te gaan met koken door simpelweg eerst op de Toevoeg knop te drukken en dan op de Start knop. U kunt ook verder gaan met koken door meerdere malen op de Start knop te drukken. In dit geval wordt de tijd alleen vermeerderd bij elke druk op de knop, met 30 seconden. Aan de overige instellingen verandert er niets.

Opmerking:

De instellingen worden behouden voor 30 seconden als de deur wordt geopend en dan wordt gesloten, nadat het kookproces teneinde is.

Kinderbeveiliging:

De magnetron heeft een automatische kinderbeveiligings-functie die geactiveerd wordt 1 minuut nadat de magnetron in de "stand by" stand komt te staan. De magnetron staat in de "stand by" stand wanneer de 24 uren klok is ingesteld op het display, zoniet is het display leeg. De deur moet geopend/gesloten worden, bijvoorbeeld om het voedsel in de magnetron te zetten, voordat het veiligheidsslot ontgrendeld wordt. Als u probeert de magnetron in werking te stellen zonder voedsel erin, dan verschijnt er op het display "deur" en moet u de deur open en dicht doen voor de magnetron in werking te stellen.

Grill functie


Belangrijk!

Wees ervan overtuigd dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is voordat u met Grillen begint.

Gebruik geen plastic kookgerei als u wilt Grillen. Dit smelt.

Plaats het grillrooster

altijd op het Glazen draaiplateau om sappen op te vangen.



Wanneer u de Grill gebruikt, hoeft u

geen toevoegingen te doen zoals jus, soya saus om een bruine kleur te krijgen. De Grill die geplaatst is aan de bovenkant van de oven, geeft deze snelle bruining aan het voedsel.


Voor de beste resultaten draait u het

voedsel halverwege de kooktijd.

Laat de deur niet te lang open wanneer


de grill in werking is, hierdoor zal de temperatuur gaan dalen.

Bediener actie

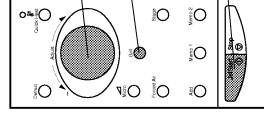

Magnetron reactie

1. Druk op de Grill knop.



- * 5 seconden verschijnen in het display
- * De Grill symbool licht op

2. Draai de Instel knop naar de juiste positie om de gewenste tijd in te stellen.



3. Druk op de Start knop.









- * De Grill indicator knippert
- * Het kookproces begint
- * De ovenverlichting gaat aan
- * De ventilator werkt
- * Het verloop van de Grill functie kunt u volgen via het display.






Opmerking:

Door op de Grill knop te drukken gedurende het koken, gaat het Grill element aan en uit De timer gaat door met het verloop van de Grill functie wanneer het Grill element is uitgezet.



Wanneer het kookproces is verstreken klinkt er een akoestisch signaal en het kookproces is teneinde.

Tijd en vermogen		
Bediener actie	Magnetron reactie	Magnetron reactie
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk de Micro knop herhaalbaar in om het gewenste energieniveau te krijgen. 2. Draai de Instel knop naar de juiste positie om de gewenste tijd in te stellen. 3. Druk op de Start knop. 	 <p>Door aanhoudelijk op de Micro knop te drukken gaat simpelweg het energieniv. omhoog tot een max. niv. en begint weer bij 0 Watt. Laat de knop los wanneer het gewenste energieniv. is bereikt.</p>	
<p>Opmerking: Als het kookproces eenmaal gestart is, kunt u de tijd eenvoudig vermeerderen door op de Start knop te drukken. Door elke druk op deze knop wordt de tijd vermeerderd met 30 seconden. U kunt de tijd ook veranderen door met de Instel knop te draaien om deze tijd te vermeerderen of te verminderen.</p> <p>Door éénmaal op de Micro knop te drukken gedurende het koken, verschijnt het energieniveau in het display voor gedurende 3 seconden. Drukt u meer als 1 keer dan zal het energieniveau veranderen.</p> <p>Het energieniveau wat het meest wordt gebruikt om te koken of te verwarmen is 750W. Dit is ook de standaard instelling wanneer de Micro knop wordt ingedrukt of aan de Instel knop wordt gedraaid. Als</p>	<p>* De Hetelucht indicator is verlicht.</p> <p>* De Microgolf indicator is verlicht.</p>  	
<p>3. Draai aan de Instel knop tot de vereiste tijd is ingesteld.</p> <p>4. Druk op de startknop.</p>	<p>* De Microgolf indicator knippert.</p> <p>* De Hetelucht indicator knippert.</p> <p>* De ingestelde kooktijd verschijnt in het venster en telt af.</p>  <p>Als de kooktijd verstreken is, klinkt er een signaal en het kookproces wordt uitgeschakeld.</p>	<p>* De magnetron in werking symbool knippert</p> <p>* Het kookproces begint</p> <p>* De ovenverlichting gaat aan</p> <p>* De ventilator werkt</p> <p>* Het verloop de aftelling van het kookproces kunt u volgen via het display</p> <p>Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, klinkt er een akoestisch signaal en het kookproces is teneinde.</p>  <p>750W vereist is in uw recept, hoeft u alleen maar de tijd in te stellen met de Instel knop en op de Start knop te drukken. De magnetron werkt dan automatisch met het standaard energieniveau.</p>

Tijd en vermogen		
Bediener actie	Magnetron reactie	Magnetron reactie
 <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk de Hetelucht knop verschillende malen in totdat de gewenste temperatuur is bereikt. 2. Druk de Micro knop verschillende malen in om het juiste vermogen in te stellen. Blijf de Micro knop steeds indrukken om eenvoudig en snel het vermogen tot 650W op te voeren, waarna het dan weer bij 0W begint. Laat de knop los als het gewenste niveau is bereikt. 3. Draai aan de Instel knop tot de vereiste tijd is ingesteld. 4. Druk op de startknop. 	<p>* De Hetelucht indicator is verlicht.</p> <p>* De Microgolf indicator is verlicht.</p>  	
<p>3. Draai aan de Instel knop tot de vereiste tijd is ingesteld.</p> <p>4. Druk op de startknop.</p>	<p>* De Microgolf indicator knippert.</p> <p>* De Hetelucht indicator knippert.</p> <p>* De ingestelde kooktijd verschijnt in het venster en telt af.</p>  <p>Als de kooktijd verstreken is, klinkt er een signaal en het kookproces wordt uitgeschakeld.</p>	<p>* De magnetron in werking symbool knippert</p> <p>* Het kookproces begint</p> <p>* De ovenverlichting gaat aan</p> <p>* De ventilator werkt</p> <p>* Het verloop de aftelling van het kookproces kunt u volgen via het display</p> <p>Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, klinkt er een akoestisch signaal en het kookproces is teneinde.</p>  <p>750W vereist is in uw recept, hoeft u alleen maar de tijd in te stellen met de Instel knop en op de Start knop te drukken. De magnetron werkt dan automatisch met het standaard energieniveau.</p>

Automatische ontdoof functie

Uw magnetron heeft een speciaal automatisch ontdoofprogramma voor een mooi gelijkmatig ontdoofd resultaat.

 **BROOD**


- * broodjes
- * beschuit
- * brood

 **GROENTEN**

- * broccoli
- * bloemkool
- * gemengde groenten

 **VLEES**

- * karbonade
- * steaks
- * gehakt

 **VIS**

- * kabeljauwfilet
- * scholfilet
- * forel

 **KIP**

- * hele of delen
- * kalkoen

Hiervoor dient u de magnetron in te geven welk type voedsel u wilt ontdoeien en het netto gewicht. Er zijn 5 voedselcategorieën ontwikkeld die het overgrote deel van de gerechten afdekken.

BELANGRIJK!

Wanneer u de automatische ontdoof functie gebruikt, dient u het netto gewicht in te geven, dat is het gewicht van het voedsel zonder verpakking of schotel/schaal.

De automatische ontdoof functie geeft het beste resultaat bij voedsel van -18°C, of voedsel wat direct uit het vriesvak komt.

Is het voedsel warmer dan -18°C, bijvoorbeeld als het voedsel uit het 2 sterren vriesvak van een koelkast komt, zal de door de magnetron berekende ontdooftijd te lang zijn waardoor u geen goed resultaat krijgt. Kies in dat geval een lager gewicht waardoor de magnetron een kortere ontdooftijd uitrekt.

Kies ook een lager gewicht wanneer het voedsel al enige tijd (max. 20 minuten) uit het vriesvak is. Ontdooi door zelf tijd en vermogen in te stellen wanneer voedsel langer dan 20 minuten uit het vriesvak is en bij reeds bereid voedsel. Nagaatijden bevorderen altijd een goed eindresultaat.

Kleine stukjes aluminium folie mogen gebruikt worden om kippevleugeltjes of poten te bedekken, maar zorg er dan wel voor dat het folie niet tegen de achterkant of zijkanen van de oven komt.

De gecombineerde Hetelucht/microgolffmethode

Tijdens het koken met hetelucht kunt u op eenvoudige wijze de microgolven aan- en uitschakelen door op de Micro knop te drukken. Het maximale vermogen bij de heteluchtfunctie is 650W.

Hetelucht gecombineerd met microgolven is de ideale bereidingswijze voor gebraden vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesmaaltijden, biscuitgebak, bladerdeeg, visgerechten en puddingen.

Voor optimale resultaten:

Gecombineerde bereidingsmethoden vereisen voor een goed functioneren van de oven gewoonlijk een hogere

temperatuur. Wanneer u gewend bent een recept bij 180°C te bereiden, zult u bij het gebruik van Hetelucht in combinatie met microgolven de temperatuur ongeveer 20°C hoger dus op 200°C in moeten stellen.


Hoe kiest men het juiste vermogen	
Vermogen	De gerechten
90-160 W	Grote stukken vlees
160-350 W	Vis
350-500 W	Gevogelte
500-650 W	Gegratineerde gerechten

Laat de ovendeur nooit lang openstaan, daar de temperatuur in de oven dan snel zal dalen.


Belangrijk!

Verzeker u ervan dat uw keukengereedschap ovenbestendig is en microgolven doorlaat, alvorens met de combimethode te beginnen.

De Hetelucht functie	
<p>Hetelucht komt tot stand door een hete luchtstroom vanuit de achterwand. Een ventilator doet de luchtstroom circuleren, waardoor een gelijkmatige warmteverdeling tijdens het gehele bereidingsproces wordt verkregen. De warmte omsluit het hele gerecht, waardoor geur en smaak ingekapseld worden. Het bereidingsproces verloopt bij een wat lagere temperatuur dan bij traditionele bereidingswijzen. Als bijvoorbeeld de aangegeven temperatuur bij een traditionele oven 200°C is, moet men deze oven instellen op 175°C. Open de ovendeur niet tijdens het koken. Hierdoor daalt de temperatuur. Door de specifieke werking van de ventilator wordt het mogelijk verschillende gerechten tegelijk te bereiden.</p>	
<p>Bij kooktijden korter dan 20 minuten dient men de oven met de Quick Heat functie voor te verwarmen. Als de ingestelde temperatuur bereikt is, schakelt de oven automatisch over op hetelucht. Zet dan het voedsel in de oven, sluit de deur, en stel de bereidingstijd in. Druk op de startknop.</p> <p>Hetelucht is de ideale methode bij schuimgebak, bladerdeeg en biscuitdeeg, soufflés, gevogelte, gebraden vlees en diepvriesmaaltijden.</p> <p>Gebruik het lage Grillrooster om de lucht op de juiste wijze om het voedsel te laten circuleren.</p>	

De Hetelucht functie	
Bediener actie	
	<p>1. Druk op de automatische ontdooi knop.</p>
	<p>2. Ga verder door op de automatische ontdooi knop te drukken om het gewenste voedsel categorie te selecteren.</p>
	<p>3. Draai de Instel knop naar de juiste positie om het gewicht van het te ontdooien voedsel in te stellen.</p>
Magnetron reactie	
<p>* Het display laat nu het gewicht (G) zien en de 1e van de 5 voedselcategorieën verschijnt nu.</p>	
<p>* Het ontdooiproces begint.</p> <p>* Het magnetron in werking symbool knippert</p> <p>* De ovenverlichting gaat aan.</p> <p>* De ventilator werkt.</p> <p>* Het verloop van het ontdooiproces kunt u volgen via het display</p>	

Wanneer het ontdooiproces is verstreken, klinkt er een akoestisch signaal.

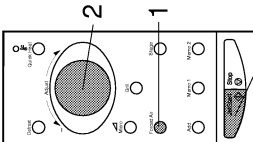De Hetelucht functie	
<p>Hetelucht komt tot stand door een hete luchtstroom vanuit de achterwand. Een ventilator doet de luchtstroom circuleren, waardoor een gelijkmatige warmteverdeling tijdens het gehele bereidingsproces wordt verkregen. De warmte omsluit het hele gerecht, waardoor geur en smaak ingekapseld worden. Het bereidingsproces verloopt bij een wat lagere temperatuur dan bij traditionele bereidingswijzen. Als bijvoorbeeld de aangegeven temperatuur bij een traditionele oven 200°C is, moet men deze oven instellen op 175°C. Open de ovendeur niet tijdens het koken. Hierdoor daalt de temperatuur. Door de specifieke werking van de ventilator wordt het mogelijk verschillende gerechten tegelijk te bereiden.</p>	
<p>Bij kooktijden korter dan 20 minuten dient men de oven met de Quick Heat functie voor te verwarmen. Als de ingestelde temperatuur bereikt is, schakelt de oven automatisch over op hetelucht. Zet dan het voedsel in de oven, sluit de deur, en stel de bereidingstijd in. Druk op de startknop.</p> <p>Hetelucht is de ideale methode bij schuimgebak, bladerdeeg en biscuitdeeg, soufflés, gevogelte, gebraden vlees en diepvriesmaaltijden.</p> <p>Gebruik het lage Grillrooster om de lucht op de juiste wijze om het voedsel te laten circuleren.</p>	
Bediener actie	
	<p>1. Druk de Hetelucht knop verschillende malen in totdat de gewenste temperatuur bereikt is.</p>
	<p>2. Draai aan de Instel knop totdat deze de vereiste tijd aangeeft.</p>
	<p>3. Druk op de Start knop</p>
Magnetron reactie	
<p>* De Hetelucht indicator is verlicht.</p>	
<p>* De Hetelucht indicator knippert.</p> <p>* Het kookproces begint.</p> <p>* De ovenbinnenlamp gaat aan.</p> <p>* De ventilator draait.</p> <p>* De ingestelde kooktijd wordt in het venster aftellend weergegeven.</p>	
<p>Opmerking: Tijdens het opwarmen wordt de temperatuur van dat moment in het venster weergegeven en blijft stijgen tot de ingestelde tijd is bereikt. Als het verwarmingsproces eenmaal is begonnen, kan de ingestelde temperatuur door het indrukken van de Quick Heat knop gemakkelijk bijgesteld worden.</p>	
<p>Als de kooktijd verstreken is, klinkt er een signaal, en wordt het kookproces uitgeschakeld.</p>	

Handmatige ontdoof functie

De handmatige ontdoof functie ✱ (160W) wordt gebruikt voor gerechten die slecht licht verwarmd en niet helemaal ontdooid hoeven te worden. Het wordt ook gebruikt om boter en ijs zacht te maken.

Hoe gebruikt u de handmatige ontdoof functie

Volg de "Time en Power" procedure en kies ✱ 160W voor het ontdooien.

Voor het zachtmaken van ijs of boter, kies 90W. Controleer en inspecteer het voedsel regelmatig.
De ervaring leert snel genoeg de juiste tijden voor de verschillende hoeveelheden.


Jet start functie

Druk op de Jet Start knop, de tijd wordt ingesteld op 30 seconden en de oven start automatisch op vol vermogen.
Wanneer u tijdens het kookproces op de Jet Start knop drukt, wordt de tijd elke keer dat u drukt met 30 seconden verhoogd.
Het energieniveau blijft hetzelfde.

Gebruik deze functie om snel heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel dat veel water bevat op te warmen.

Bediener actie

1. Druk op de Jet start knop.

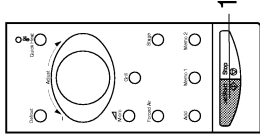

Wanneer het kookproces is verstreken, klinkt er een akoestisch signaal.




De Quick Heat functie


Soms is het noodzakelijk de oven voor te verwarmen om een optimaal resultaat te krijgen. Dit voorverwarmen gebeurt het snelst met de Quick Heat functie, en wordt veelal toegepast alvorens de Hetelucht functie te gebruiken. De oven schakelt daarom automatisch op deze functie over als de ingestelde temperatuur bereikt is. De oventemperatuur blijft dan gedurende 10 minuten op de ingestelde temperatuur staan alvorens uit te schakelen. De oven wacht op u tot u voedsel plaatst en de kokstand instelt.

Het voorverwarmen dient altijd met een lege oven te gebeuren, en het is daarom belangrijk dat de microgolf functie uitgeschakeld is. Om veiligheidsredenen schakelt deze oven altijd de magnetron functie automatisch uit als u op de Quick Heat knop drukt.
Indien u met de gecombineerde hetelucht/microgolfmethode wilt werken, dient u de microgolf functie in te schakelen nadat de oven is voorverwarmd.

Bediener actie

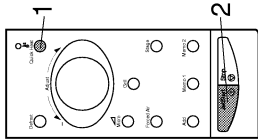

1. Druk verscheidene malen op de Quick Heat knop om de gewenste temperatuur in te stellen. Door het snel achtereenvolgend indrukken van de Quick Heat knop wordt het temperaturniveau van 250°C snel bereikt, waarna weer bij 50°C wordt begonnen. Laat de knop los als de gewenste temperatuur bereikt is.



* De Quick Heat indicator knippert.

Magnetron reactie

Magnetron reactie

- * Het kookproces begint.
- * Het magnetron in werking symbool knippert
- * De vermogensbalk flitst.
- * De ovenverlichting gaat aan.
- * De ventilator werkt.
- * Het verloop van de Jet start Functie, kunt u volgen via het display.



- * Het verwarmen begint.
- * De ovenbinnenlamp gaat branden.
- * De ventilator draait.
- * De ingestelde temperatuur verschijnt in het venster.

klinkt er een signaal en de oven schakelt over op de hetelucht functie.
* De Hetelucht indicator brandt.